



# Rockfon® Timber

1

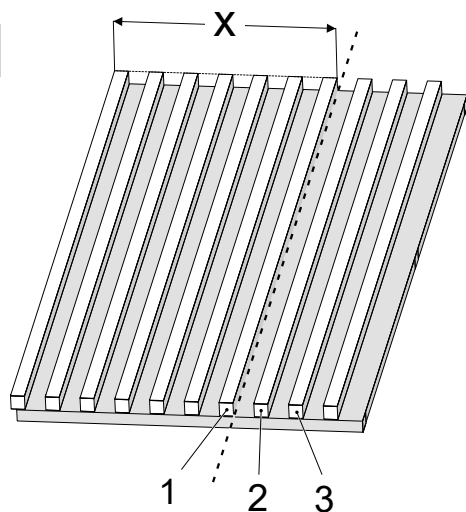


2


Fjern først klemmene for å løfte fleecen.

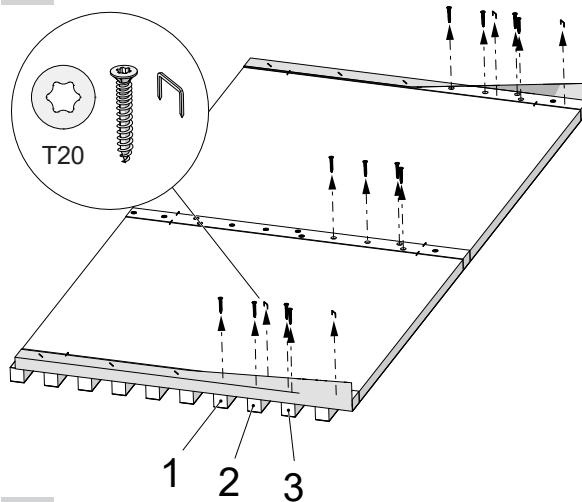


3

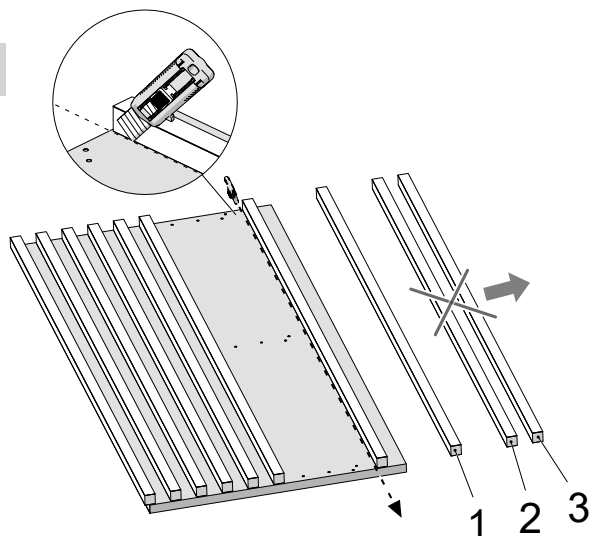


4

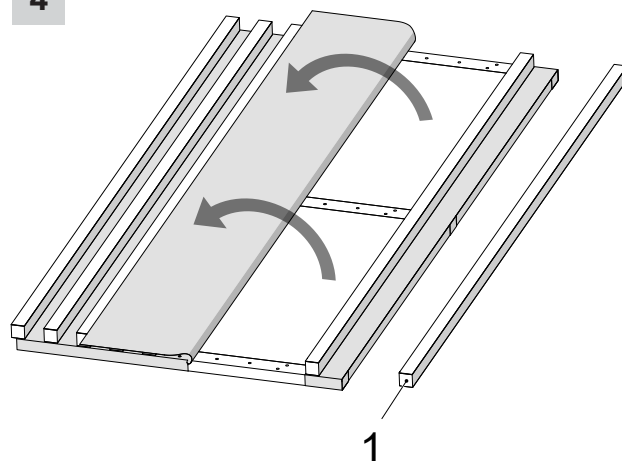


5

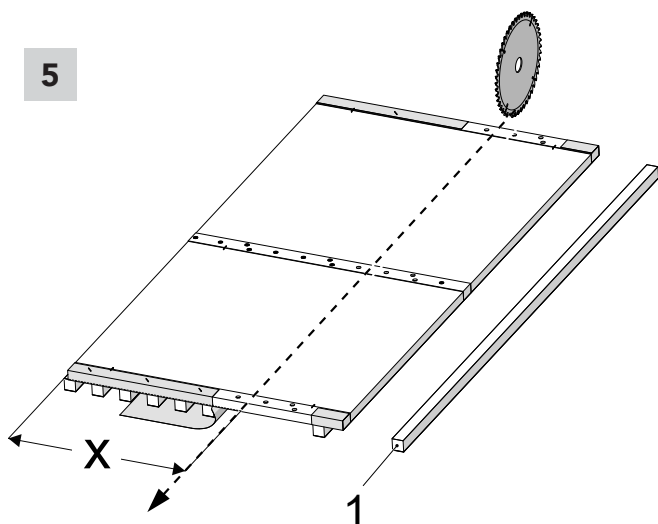


6

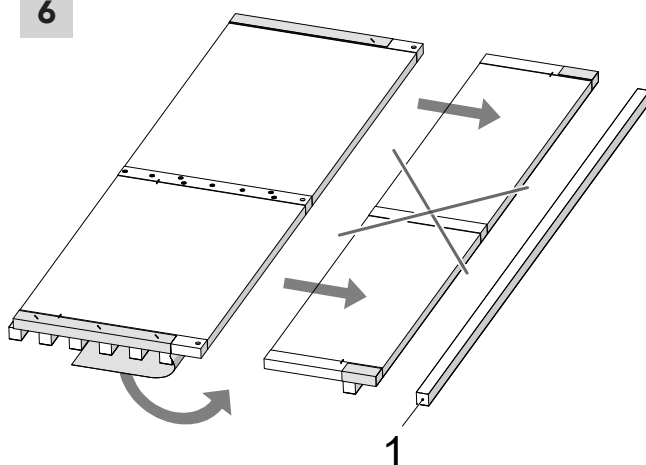


**7** Fest absorbentene på plass og fest trespilene med skruer.

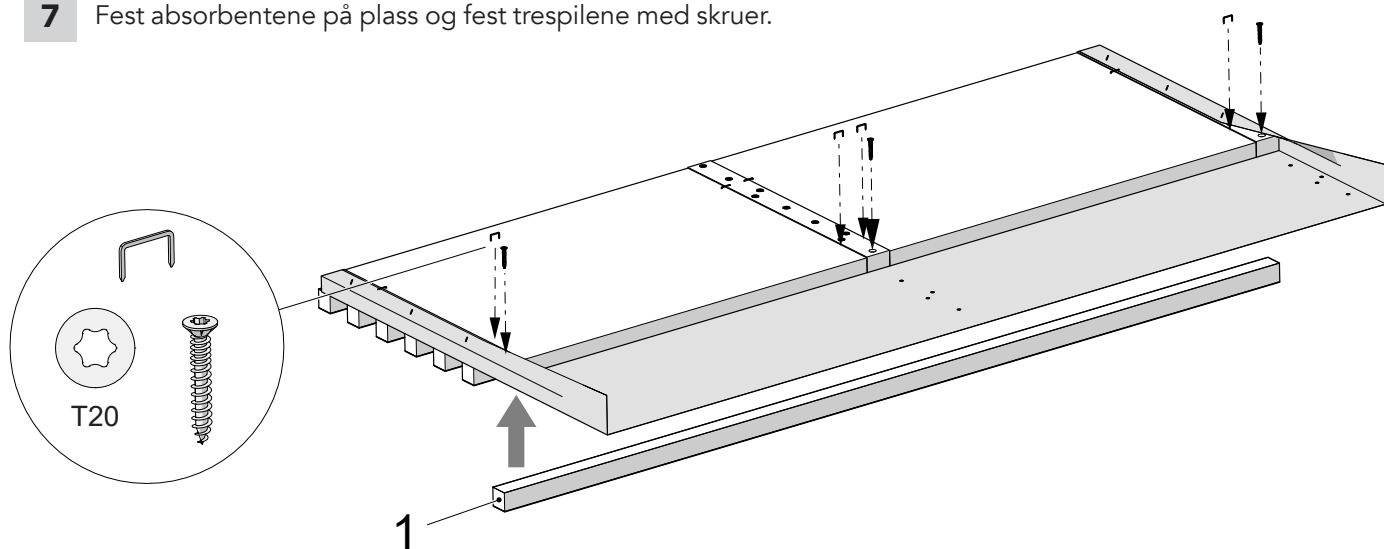

**8**

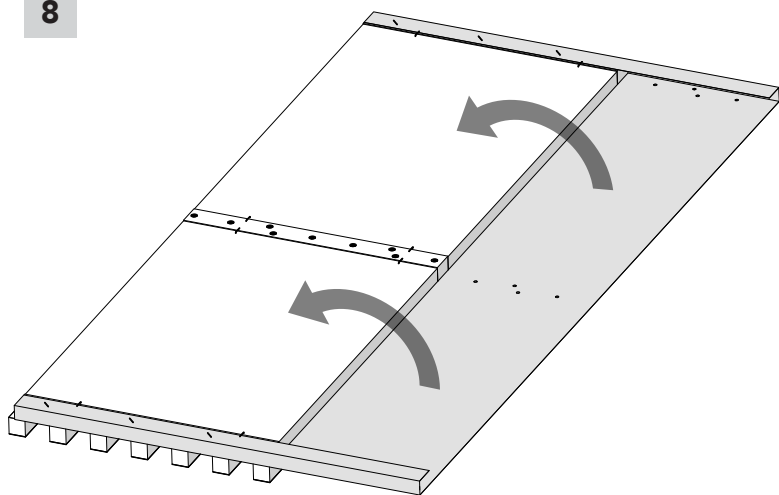

**9**

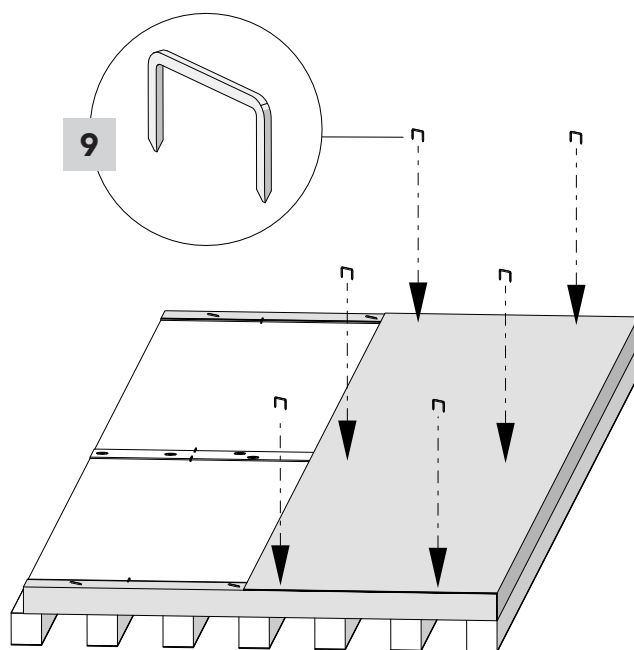

**10**

